

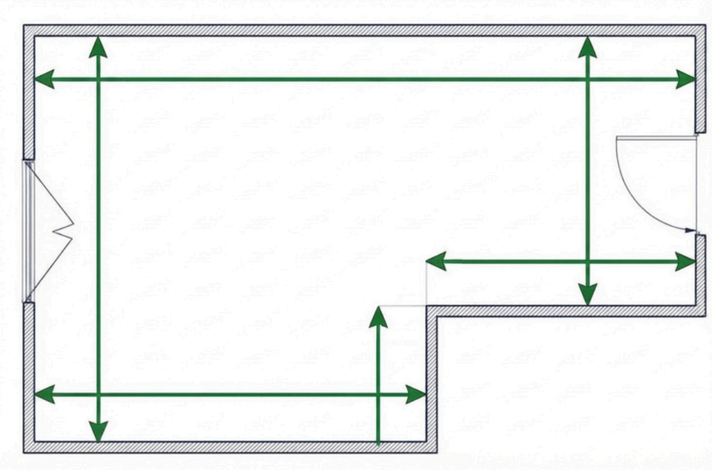



1. Mål alle veggene og lag en enkel planskisse av rommet. Har du allerede ønsker om hvor skap eller kjøkkenøy skal stå, tegn gjerne inn dette også.

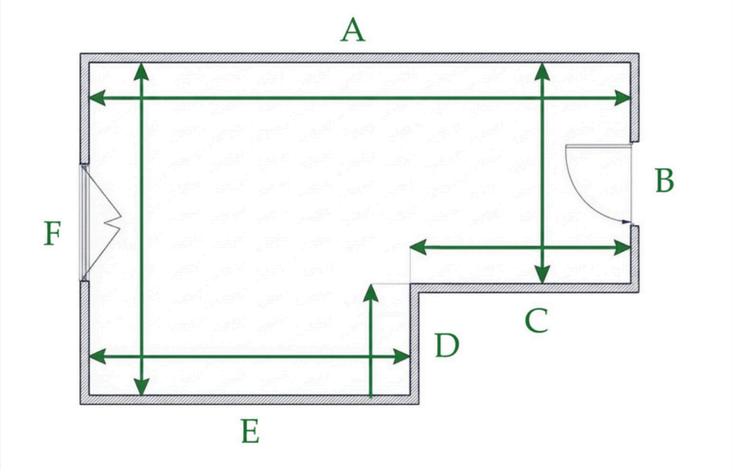


2. Døp veggene til A, B, C osv. Enklest er å tegne opp hver vegg for seg, slik du ser den rett forfra.

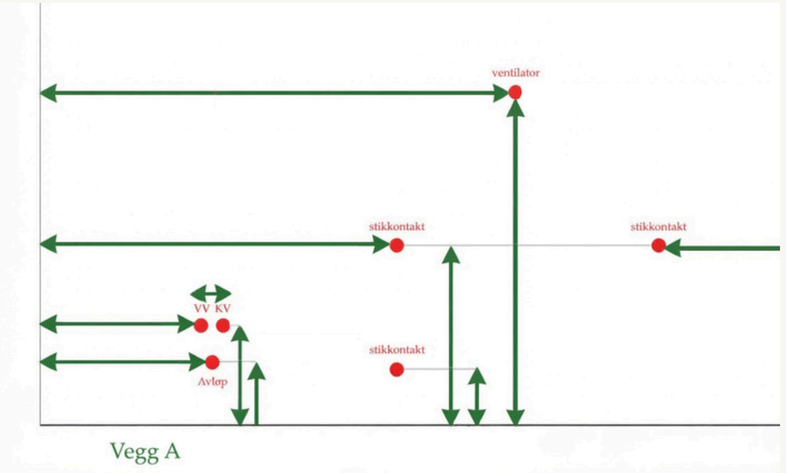


3. Marker på skissen hvor vann, avløp, stikkontakter og ventilasjon er plassert.

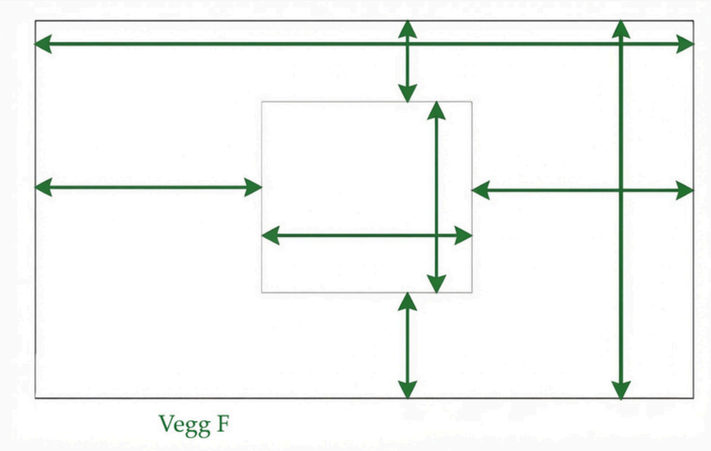

4. Tegn inn vinduer og dører. Mål fra vegg til vindus-/dørkarm eller list, og oppgi bredde på karm/list samt vindus-/dørbredde og -høyde.

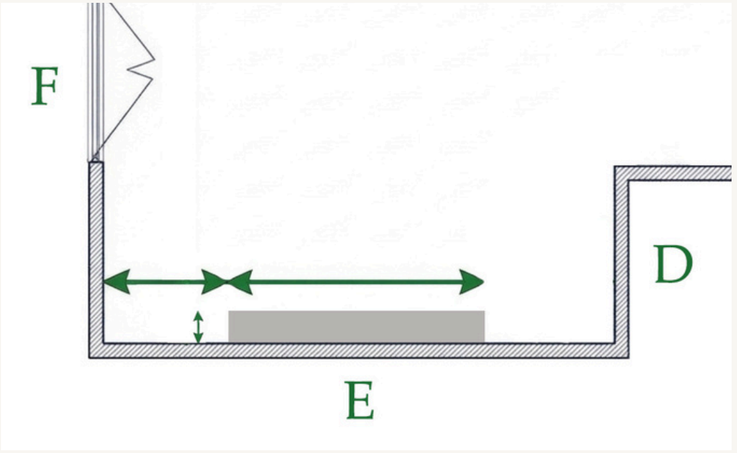

5. Har rommet elementer som stikker ut? Mål avstanden fra vegg og bredden på elementet.

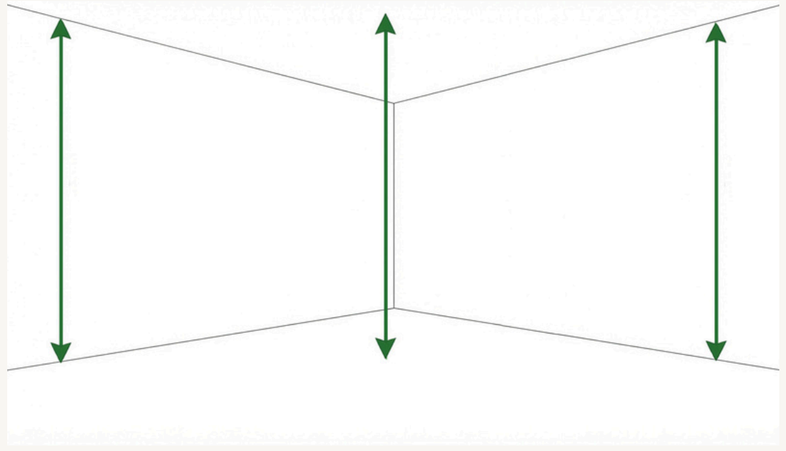

6. Mål takhøyden på flere steder i rommet, da dette kan spille inn ved plassering av f.eks. overskap/skråtak osv. Oppgi laveste og høyeste mål på planskissen.